


# Функциональная схема монтажа СУО при использовании ЖК-панели

**Коммутационный блок**  
 Устанавливается в центре расположения табло с целью минимизации расстояния в линии между устройствами, в месте доступном инженеру для обслуживания

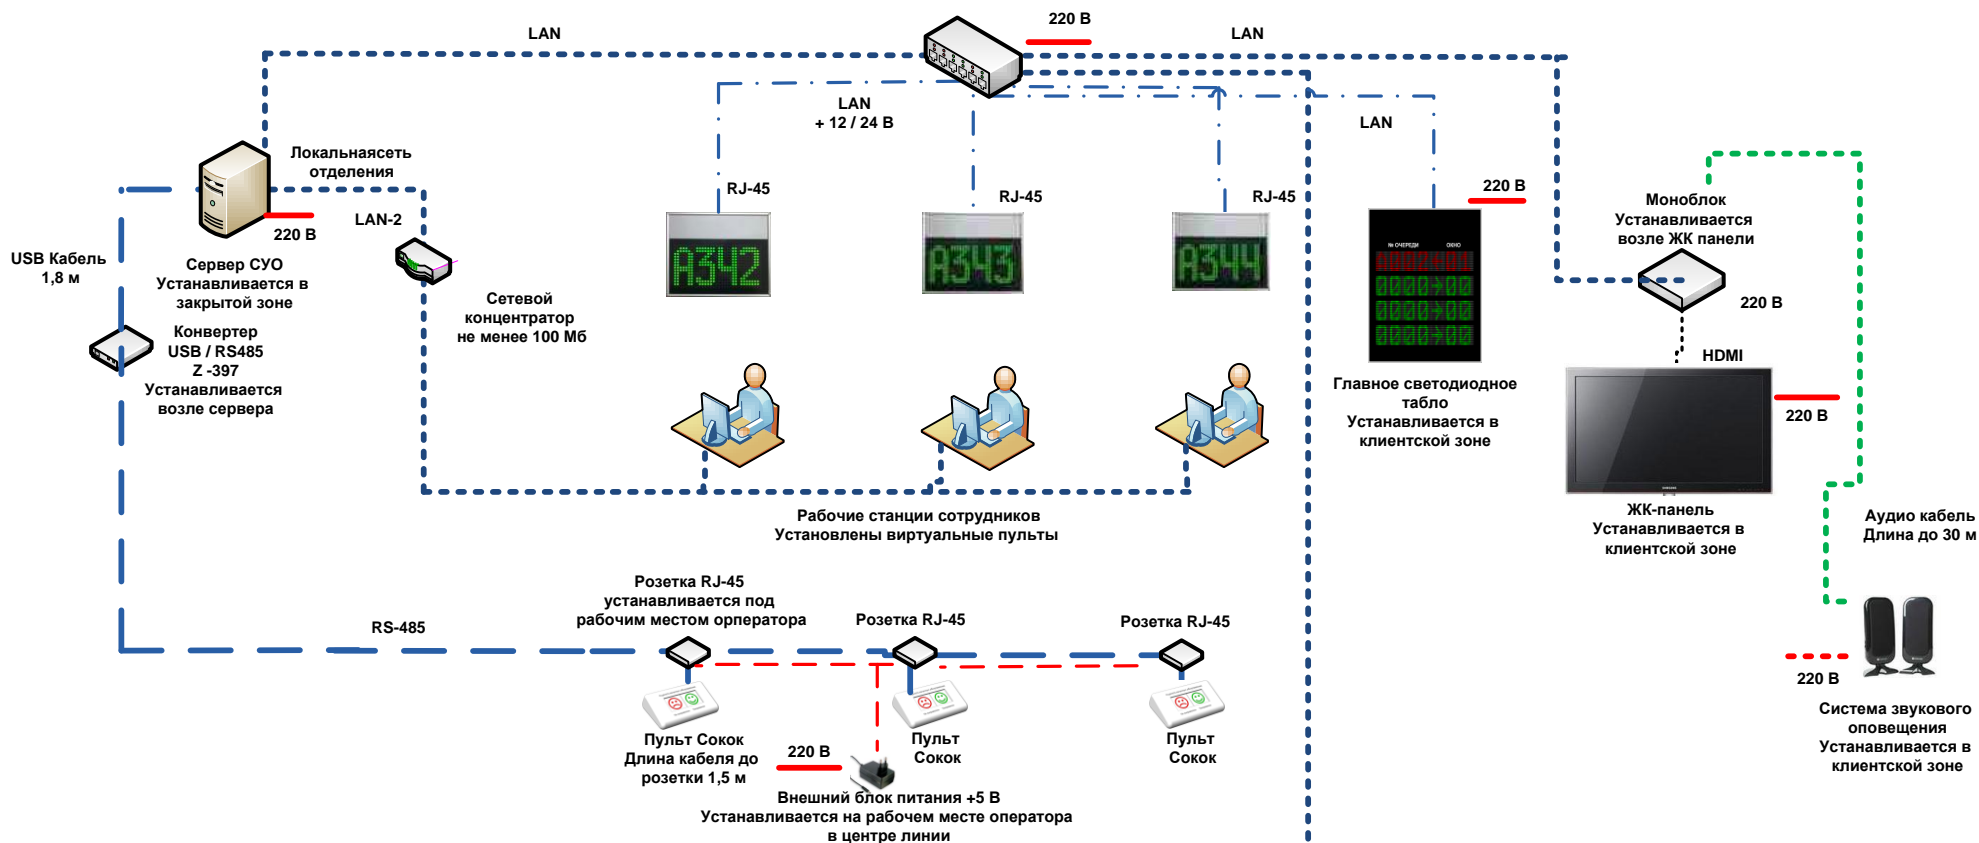

### Условные обозначения

- |           |            |           |                                    |
|-----------|------------|-----------|------------------------------------|
| -----     | - Ethernet | —————     | - 220В со стабилизацией напряжения |
| — — — — — | - RS-485   | - - - - - | - 220В без стабилизации напряжения |
| - - - - - | - +5В      | · · · · · | - звуковой сигнал                  |
|           |            | — · — · — | - Ethernet / +24В-12В              |

Терминал регистрации клиентов  
 Устанавливается в клиентской зоне

